

Think GAIA

For Life and the Earth

SANYO

Sanyo DR5700 Drum Roll



Luta dig tillbaka och slappna av fullkomligt med den nya uppfriskande trummassagen.

Upplev alla fördelarna med Zero Gravity och Sanyo DR5700 Drum Roll.


Välbehagliga, rytmiska massagerörelser som återhämtar dig och ger dig ny energi.

- Bästa positionen för att ge dig en perfekt avslappning
- Ny uppfriskande "Drum Roll-massage"
- Ny ergonomisk stelhetssensor
- Luftkuddmassage för säte och vader samt shiatsumassage för fotsulor
- Värmeslinga håller fötterna varma




Drum Roll

Den rytmiska vibrationen från trummassagen ger ökad blodcirkulation och avslappning, jämfört med traditionell massage.

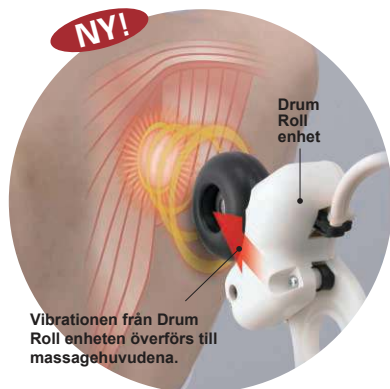

Den rytmiska trummassagen utförs i 3/4-dels takter. En rytm som är känd för att effektivt återställa kroppen. Kombinationen av rytm och massage ger överträffad känsla av välbefinnande.

Jämförelse av välbefinnande efter massagen.



Fysiologisk indikator av välbefinnande (µV/Hz)

Utvärderingsmetod:
Den fysiologiska indikator som påvisar välbefinnande, mäts efter det att massage utförts på testpersoner i fätöljen, personerna sitter i samma position under en bestämd tidsperiod.

Utvärderat av:

- Department of Kansei Design, Faculty of Psychological Science, Hiroshima International University
- ECO Technology Research Center, SANYO Electric Co., Ltd.

Den bästa positionen för välbefinnande

Zero Gravity är den naturliga och mest avslappnande sitt- eller liggställningen som rekommenderas av Sanyo. Perfekt kroppsanpassning och en känsla av att "sjunka in" i massagefåtöljen.



Din ländrygg bestämmer!

Fåtöljen skapar känslan av att massagefåtöljen anpassar sig efter din kroppsform, där ländryggen bestämmer den bästa positionen.

Det fasta stödet från "massagefingrarna" stabiliserar kroppshållningen och motverkar att ländrygg, axlar och fötter lyfter under massagen.



Stelhetssensor

Sanyo's unika stelhetssensor känner av hur mycket stelhet och spänningar som finns i kroppen genom att mäta kroppens fysiologiska reaktioner. Massagen anpassas automatiskt för att ge dig den bästa massagen. På samma sätt som en utbildad massör känner av stelheten med sina fingertoppar.

SANYO exclusive

Ny ergonomisk stelhetssensor




Avslappnad



Hög grad av stelhet



Mätaren visar graden av stelhet i realtid.

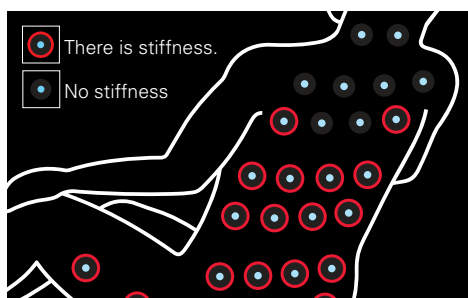

Stelhet i kroppen mäts och visas tydligt på displayen

Specifikationer

Sanyo DR5700 Drum Roll		
Strömförsörjning	230 W	
Strömförsörjning	33 W	
Uppskattad tid	30 minuter	
Tider	Sensorstyrd helkroppsmassage (Maximal tid ca. 20 minuter beroende på stelheten i muskler och leder)	ca. 15 minuter
	FINE program	ca. 8 minuter
	Automatiska program	ca. 15 minuter
	Manuell styrning	ca. 15 minuter
Mått & dimensioner	730 mm (B) x 1,240 mm (D) x 1,220 mm (H) I uppfällt läge (med fotstycket infällt)	
	730 mm (B) x 1,940 mm (D) x 760 mm (H) I uppfällt läge (med fotstycket horisontellt)	
Vikt	ca. 80 kg	
Sladdlängd	ca. 2,100 mm	
Tillbehör	Hållare, installations skruvar (Tre st)	
Klädsel	Konstläder	
Frekvens Knådning	(5 lägen) ca. 10–30 gånger/min.	
Frelvens Tapping	(5 lägen) ca. 300–600 gånger/min.	
Frekvens Drum Roll	ca. 42-98 gånger/min	
Frekvens Shiatsu	(5 lägen) ca. 7–15 gånger/min	
Bredd Tapping	(5 lägen) ca. 60–130 mm	
Vertikal rörelsehastighet	Upp/ner tar ca. 35 sek.	
Bredd Stretch	(5 lägen) ca. 60–130 mm	
Arbetsområde Stretch	Stretch 1 : Hela ryggen. Stretch 2 : Partiell ca. 20 cm. Stretch 3 : Fokuserad ca. 10 cm.	
Arbetsområde massagerobot	ca. 710 mm	
Justering av arbetsområde för massagerobot	Steglös eller 1cm/knaptryckning	
Nedfällningsvinkel	ca. 120–170°	
Nedfällningsmetod	Ryggstöd: Motordriven (även fotstycke regleras) Fotstycke : Motordriven (endast fotstycke regleras)	
Luftkuddmassage (Lufttryck)	(3 lägen) ca. 19–38 kPa Det kan vara små skillnader mellan olika delar.	

Specifikationer kan ändras utan vidare information. Massagefåtöljen får inte användas med annan spänning än den anvisade.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder massagefåtöljen. Personer som genomgår medicinsk behandling, bör alltid kontakta alltid läkare innan användning av massagefåtöljen.

Massage i sätet

Luftkuddarna i sätet blåses upp växelvis för att ge en stimulerande massage för lår, säte och ländrygg.

Värmande *shiatsu* liknande vägrörelser under fotsulorna

SANYO exclusive


Värmande fotmassage för avslappning och ökad blodcirkulation.

Shiatsumassage för ben, vader och fotsulor

Runda "massagefingrar" skjuter fram och ger en välbehaglig stimulans.

Kontrollpanelen

Kontrollens display

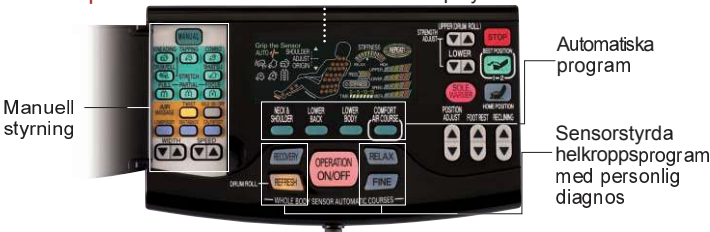

*1 Samtidig nedfällning av ryggstödet, sätet och fotstycket i en förinställd vinkel rekommenderad av Sanyo
*2 Inbyggt värmeelement för fotsulor samt vägrörelseliknande Shiatsumassage från vänster till höger

Generalagent:

