


CASADA
HEALTHCARE

< relaxmyway


Jade
with heating

QUATTROMED III





< relaxmyway

edan företaget grundades år har namnet A A A stått för högkvalitativa produkter inom wellness och fitness. Idag finns A A A produkter tillgängliga över hela världen. et som kännetecknar A A A produkter är deras kontinuerliga utveckling, omisskännliga design och deras absoluta fokus på att förbättra livskvaliteten samt deras pålitliga och utmärkta kvalitet.

ratulerar!

enom att köpa denna massageprodukt visar du att du är medveten om din hälsa och ditt välbefinnande. ör att du ska få mesta möjliga nytta av in produkt rekommenderar vi att läsa igenom denna manual och följa instruktionerna noggrant.

Vi önska mycket nytta och glädje med din personliga massör

Innehållsförteckning

2	äkerhetsinstruktioner
2	ppstart
3	ekniska data
4	trustning / unktioner
5	ontrollen
6	pecialfunktioner
6	elsökning
7	kötselinstruktioner
7	örvaring
7	E deklARATION
7	arantivillkor

Säkerhetsinstruktioner



Läs följande instruktioner noga innan du använder denna massageprodukt för att säkerställa att den fungerar korrekt och för optimal effekt. Behåll bruksanvisningen

- Denna massageprodukt uppfyller alla gängse principer för teknik och gällande säkerhetsbestämmelser
- Denna utrustning är underhållsfri. Alla nödvändiga reparationer måste utföras av en auktoriserad professionell verkstad. Felaktig användning och obehöriga reparationer är förbjudna av säkerhetsskäl och upphäver garantin.
- Rör aldrig strömkontakten med våta händer.
- Undvik att utrustningen kommer i kontakt med vatten, höga temperaturer och direkt solljus.
- Se till att koppla ur utrustningen från eluttaget under längre perioder utan användning för att eliminera risken för kortslutning.
- Använd inte skadade kontakter, sladdar eller lösa uttag. Skadad kontakt eller sladd måste bytas ut av tillverkaren, serviceteknikern eller kvalificerad personal. Vid funktionsfel ska du omedelbart koppla ur utrustningen. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig eller felaktig användning.
- För att förhindra överdriven stress på muskler och nerver bör den rekommenderade massagetiden på 15 minuter inte överskridas.
- Använd aldrig spetsiga eller vassa föremål.
- All massage, även massage för hand, ska undvikas under graviditet och / eller vid ett eller flera besvär på massageområdet såsom: nyligen skadade kroppsdelar, trombotiska sjukdomar, inflammationer och svullnad av något slag samt cancer. Konsultation med läkare rekommenderas före behandling vid särskilda sjukdomar, besvär eller annan osäkerhet innan användning av denna produkt.
- Om du är beroende av elektriska hjälpmedel såsom en pacemaker, kontakta läkare innan användning.
- Använd inte enheten under körning.

Oppstart

Lossa skruven försiktigt på baksidan av massagenheten. Ta bort locket och anslut kontakten till adaptorn. Sedan ska skruven användas igen. Ta bara bort den.

Anslut adaptorn till enheten och anslut sedan strömkontakten till eluttaget. Lå nu på enheten med fjärrkontrollen.

Tekniska data Quattromed III

Storlek:	72 x 42 x 8 cm
Vikt:	7,8 kg
Strömning:	Input: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Strömning:	Output: DC 12 V, 3500 mA
Strömning:	max. 42 Watt
Strömning:	15 minutes



Utrustning / Funktioner



I den nya Quattromed III ersätts massagehuvudena normalt av plast med jaden. Jades naturliga krafter ökas av ett integrerat värmesystem. Massagen kommer att intensifieras genom att skicka helande värme in i djupet av musklerna.

Värmen tränger långsamt genom stenen och märks först efter några minuter. Under denna uppvärmningsfas slappnar vävnaden av genom att massagehuvudena roterar och spänningar frigörs. Den valbara vibrationen möjliggör också stimulering av cirkulationen och lymfsystemet. Lodbekämpningen förbättras effektivt.

Placera Quattromed III på en stabil stol. Belastningen av din kroppsvikt förstärker massageeffekten. Se till att hela kroppen är placerad centralt så att massagehuvudena löper parallellt med din ryggrad. Med rullningsfunktionen kan du variera bredden mellan massagehuvudena genom att trycka på knappen för breddinställning.



trustning / unktioner

assagefunktionen stängs av automatiskt efter minuter. ör att öka motorens livslängd, sätt på massagehuvudena igen först efter att det gått minst minuter. etta ger motorerna tid att svalna igen. u bör också tillåta en viloperiod för din kropp. Vi rekommenderar att du bara genomför massage två gånger om dagen för att inte överbelasta dina muskler



ör din egen säkerhet utrustar vi maskinerna med ett skydd mot överhettning. Värme skapas i motorerna när de utsätts för stor belastning och överdrivet tryck. Innan detta skulle kunna utgöra någon risk stängs maskinerna av automatiskt och tillåter bara att de slås på igen efter en lämplig stilleståndstid mellan och minuter.



R :




V adapter för mobil användning medföljer



ontrollen

- [1] PÅ/AV
lä på / av enheten. är den är avstängd stoppas massagen och mekanismen återgår automatiskt till lägre viloläge.
 - [2] Värme
lä på / av värmefunktionen.
 - [3] id minuter
en förinställda massagetiden är minuter. täller in önskad massagelängd. minuters intervall / .
- V L A A E R Ä E**
- [4] lä på / av massagen över hela ryggområdet.
 - [5] lä på / av massagen i området för nacke och armar.
 - [6] lä på / av massage i ryggen och ländryggen.
 - [7] Vibration i sätet
tarta / stoppa vibrationsmassagen.
 - [8] knådning
lä på / av knådningsfunktionen.
 - [9] rullmassage
lä på / av rullmassagen.
 - [10] rullmassage
ökar bredden på massagehuvuden vid rullmassage
 - [11] rullmassage
ökar bredden på massagehuvuden vid rullmassage
 - [12] Punktmassage (endast vid knådning)
är de hålls nere flyttar dessa knappar massagehuvudens position uppåt och nedåt. är respektive knapp släpps stannar massagen vid önskad punkt.

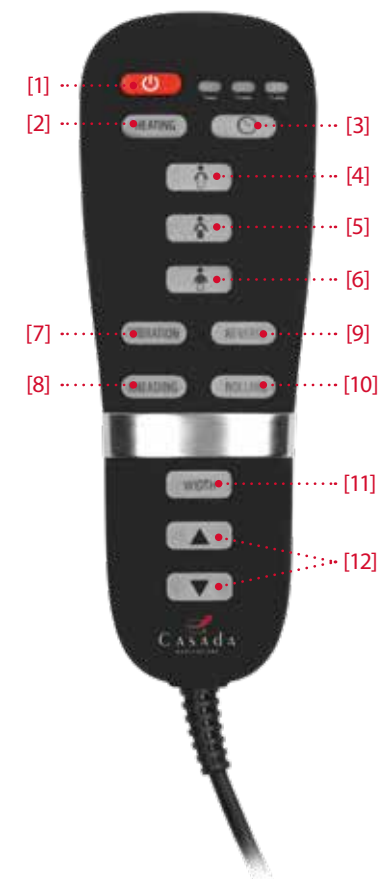

pecialfunktioner



R kön vä ling mellan avslappning och uppmjukning av musklerna. också perfekt för en slutmassage, för avkoppling och återhämtning.



ud och muskler knådas mellan tummen och pekfingret eller med båda händerna. enna massageteknik används särskilt för att lindra spänningar.



VIBRATION
Vibrationsmassagen stimulerar och underlättar blodcirkulationen i musklerna.



R er en djup genomträngande värmeutstrålning för snabb avkoppling. ärskiilt fördelaktigt för stora muskelspänningar på grund av den djupgående effekten.



R ndrar riktningen på massagehuvudena.



R ade är en naturlig ledare av värme. adestenarna är integrerade i massagehuvudena och avger djup värme och ger e tra avslappnande effekt.



en praktiska voltsadaptorn gör din massagedyna bärbar för användning i bilen, båten, husvagnen mm.



AUTOPROGRAM
peciellt utvecklade automatiska program för hela kroppen som erbjuder ett stort utbud av olika massagetekniker. u kan även aktivera värmefunktionen här.



PUNKTMASSAGE
assagehuvudena kan ställas in för särskild massage på en viss punkt.



BREDD
reddavståndet mellan massagehuvudena kan ställas in på smalt, medelstort och brett.

elsökning

el	Åtgärd
Enheten fungerar inte även om den har anslutits till strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none">• ontrrollera anslutningen till strömadaptorn• Enheten kan vara överhettad efter långvarig användning. en svalnar automatiskt för att återgå till normalt tillstånd. täng av strömmen och låt enheten svalna i till minuter.

Lagring / kötsel

Regelbunden skötsel förlänger livslängden på din uattromed III samtidigt som den säkerställer säker drift hela tiden.

1. Rekommenderas att lagras i torr och dammfri miljö.
2. åll vätskor och öppen eld borta från produkten
3. Rengör produkten med en torr och mjuk trasa.
4. öpla alltid ur produkten när den inte används.

örsäkran om överensstämmelse

otsvarar de europeiska riktlinjerna E / / E och LV / / E .

arantivillkor

Leverantören/Återförsäljaren av den här Produkten lämnar en lagstadgad reklamationsrätt som gäller från och med leveransdatum. Reklamationsrätten gäller endast i verige och till privatpersoner enligt onsumentköplagen. ör organisationer där Produkten är avsedd att användas för professionellt bruk, såsom på arbetsplatser inom privat och offentlig sektor, offentliga miljöer mm. gäller andra garantivillkor. ontakta Leverantören/Återförsäljaren för information.

Inköpsdatum respektive leveransdatum ska styrkas med inköpskvittot för att garantin ska gälla. Leverantören/ Återförsäljaren kommer kostnadsfritt att reparera eller ersätta de defekta delar på Produkt som registrerats i verige. arantin gäller inte slitagedelar som e empelvis klädsel, dynor, kuddar och överdrag. unden ansvarar för att Produkten sänds till Leverantören/Återförsäljaren för reparation. Efter reparation återsändes den reparerade Produkten till kunden.

örsättning för kostnadsfri retursändning av reparerad Produkt är att detta måste ske före garantitidens utgång. arantianspråket upphör att gälla om det fel som upptäckts har orsakats genom yttre påverkan eller som resultat av en reparation eller ändring som inte utförts av tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare/fackman. Leverantörens/Återförsäljarens garanti omfattar endast reparation, arbete eller byte av Produkten. Inom ramen för denna garanti åtar sig tillverkaren eller Leverantören/Återförsäljaren inget ansvar därutöver och ansvarar inte för skador som orsakas av att bruksanvisningen inte beaktas och /eller genom att Produkten används på ett icke ändamålsenligt sätt. m Leverantören/Återförsäljaren vid kontroll av Produkten konstaterar att garantianspråket avser en defekt som inte omfattas av garantin eller att garantitiden har gått ut, ska kostnaderna för inspektion och reparation betalas av kunden. ör utförlig information om garantiåtaganden hänvisas till Leverantörens/Återförsäljarens webbplats.

Rättslig information: Allt innehåll i denna bruksanvisning är endast instruktion och vägledning i handhavandet av Produkten och är inte på något sätt kopplade till påståenden om användarens hälsa. Eventuella diagnoser och behandlingar av sjukdomar och andra fysiska åkommor kräver behandling av specialist, läkare, naturläkare, terapeut etc. Informationen här i är endast informativa och ska inte användas som ersättning för medicinsk behandling. Varje användare är skyldig, att noggrant läsa igenom säkerhetsinstruktionen och i förekommande fall samråda med specialist, läkare e.d. för att bestämma om användningarna är lämpliga i det specifika fallet. Varje användning eller behandling i Produkten sker på användarens egen risk. Vi tar avstånd från alla hälsopåståenden eller löften.

Casada Gmbh / massagestolhemma.se

Bilder och texter omfattas av upphovsrätten till Casada International GmbH och får inte användas för andra ändamål utan uttryckligt godkännande. . All rights reserved.

CASADA
HEALTHCARE

